

Manfrotto 腳架使用說明

從袋子取出後，腳架外觀：



扣環：往左解開；往右邊扣緊


小扣環:解開後可把三腳撐開



大扣環:解開後調整腳架高度



解開小扣環後將三腳撐開

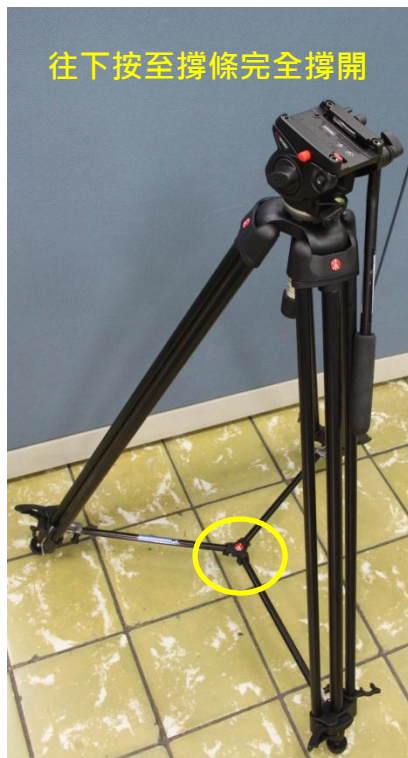

解開大扣環調整高度後扣緊





將卡準逆時鐘轉鬆，左右搖動調整中柱
 氣泡在圓圈內即達水平
 卡準可逆時針轉鬆、順時針轉緊



逆時針鬆開可調整手握把角度
 順時針鎖緊(注意鋸齒要對準)

逆時針鬆開旋鈕可調整俯仰
 順時針鎖緊

逆時針鬆開可調整水平
 順時針鎖緊



攝影機與腳架組合

按紅色按鈕

快拆板請按照箭頭方向放入

鬆開紅色按鈕

快拆板位置與雲台頭吻合後順時針鎖緊